
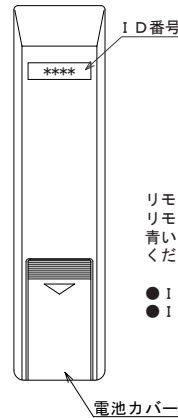


I D付き赤外線リモコンセット(オプション)のご使用について

1. セット内容

(1) I Dリモコン(送信機) 型式: IRD-NR(ID)


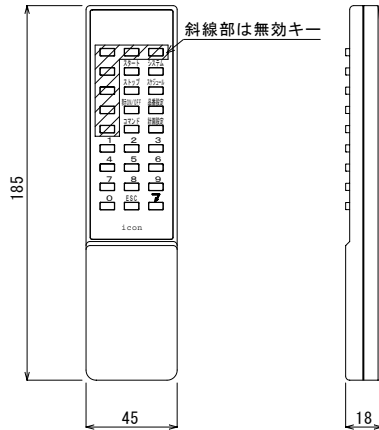


リモコンにはI D付きとI Dなしの2タイプがあります。
リモコンの種類は色で見分けることができます。
青いI Dなしタイプのリモコンでは、I D機能は利用できませんのでご注意ください。

- I D付きタイプ(赤セット): リモコンキーシート赤+受光ユニット赤
- I Dなしタイプ(青セット): リモコンキーシート青+受光ユニット青

(2) 受光ユニット(I D機能対応) 型式: IRD-NJ(ID)-L

※下図の様に表示器本体に取り付けてお使いください。

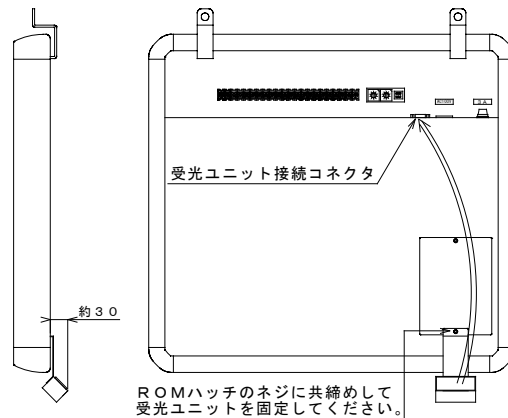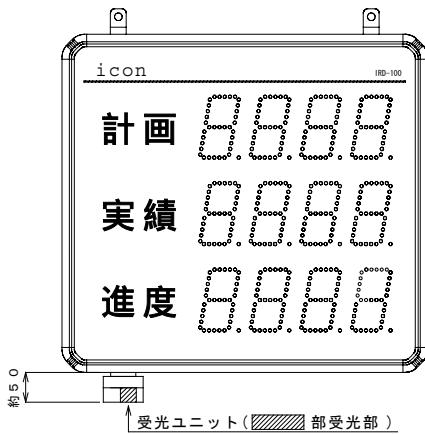

※ I Dリモコンに対応した受光ユニットは赤色のケースです。
ケースが青色の受光ユニットでは、I Dリモコンを使用することはできません。

2. 使用方法

I Dリモコンは、それぞれに固有のI D番号(裏面に表示)を持っています。
このI Dを受光ユニットに登録することにより、有線式設定器と全く同じ要領で表示器の操作ができるようになります。
(登録したリモコン以外の操作を受け付けませんから、表示器を並べて設置するような場合でもリモコンを利用する事ができます。)

以下の手順でI Dを登録してください。

< I D登録手順 >

1. 表示器に受光ユニットを接続し、表示器の電源をONにします。
2. **I Dリモコンを登録したい受光ユニットに向けて、
任意のキーを約10秒間押しつづけるとI Dが登録されます。**

※1つの受光ユニットに登録できるI Dリモコンは1つだけです。複数登録することはできません。

※I D登録する時は、受光ユニットに近い位置で行ってください。(30cm以内程度を推奨)

離れた位置からでも登録はできますが、手ブレなどの影響でうまく登録できない場合があります。

※登録時に押すキーはどれでもかまいませんが、[コマンド]キーなどの方が表示器の表示に変化がある(通常のコマンドキー操作表示になります。)ため、登録が完了したことがわかりやすいです。

※I D登録を変更したい場合も、同様の手順で登録変更することができます。

逆に、通常使用中に不必要に長押しを行うと、意図せずに登録を変更してしまう可能性がありますのでご注意ください。

※受光ユニットにどのI Dが登録されているか確認するには、実際にリモコンで操作してみる以外に方法がありません。

I D登録の際にメモをとるなどして、後でI Dがわからなくならないようにしてください。

登録したI Dがわからなくなってしまった場合は、再度登録をやり直してください。

3. 注意事項

近接した場所で同時に複数のリモコンを操作しないでください。干渉して正常に動作しない場合があります。

リモコンの操作距離は周囲環境などにより変化します。

受光部の正面操作時の最大到達距離は約5mですが、斜め位置から操作した場合などは短くなります。

リモコンを受付けない(または反応が悪い)場合は以下の事項をチェックしてください。

- 受光ユニットにIDが登録されていますか？ (→ID登録をやり直してみてください。)
- 受光ユニットに違うIDが登録されていませんか？ (→ID登録をやり直してみてください。)
- リモコンまたは受光ユニットがID付きではないものを使用していませんか？ (赤：ID付／青：ID無)
- リモコンに電池が入っていますか？
- 電池の方向は合っていますか？
- 電池が消耗していませんか？
- 受光ユニットと表示器本体が正しく接続されていますか？
- 受光ユニットの受光部が汚れていませんか？※
- 受光部に直射日光が当たったり、蛍光灯が近くにあっていませんか？

※リモコン受光部の汚れは柔らかい布で軽く拭き取ってください。

汚れが取れにくい場合は水で薄めた中性洗剤に浸した布をよく絞って拭き取り、乾いた布で仕上げてください。

ベンジン、シンナーなどで表面をふかないでください。変質したり塗料がはがれることがあります。

また受光部を強く押さないようにしてください。破損の原因となる場合があります。

※商品の仕様、外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。